



**ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

## Прочтите и сохраните эти инструкции

### Важные инструкции по технике безопасности

1. Внимательно прочтите настоящее руководство.
2. Руководствуйтесь указанными инструкциями.
3. Учтите все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Протирайте только сухой тканью.
6. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.
7. Не размещайте устройство рядом с такими источниками тепла, как радиаторы, печи или другие (включая усилители), которые нагреваются при работе.
8. Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары.
9. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется долгое время.
10. Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание требуется, если устройство повреждено, например, поврежден кабель или вилка питания, пролита жидкость или внутрь попали посторонние предметы, устройство побывало под дождем или в условиях повышенной влажности, устройство уронили, и оно не функционирует нормально.



Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути. Не использовать детям до 3 лет.



Данное изделие содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к терапевту, если у вас есть вопросы о влиянии магнита на работу используемых вами или имплантированных медицинских устройств.

- Устанавливайте устройство вдали от любых обогревательных приборов или источников открытого огня. Не располагайте на устройстве или вблизи его источники открытого огня, такие как свечи.
- НЕ разбирайте акустическую систему.
- Не используйте силовые инверторы с данной акустической системой.
- Используйте только предназначенное для данного оборудования зарядное устройство.



Рекомендуется использовать устройство на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

- Не оставляйте устройство с батарейками в местах, подверженных нагреванию, например, под прямыми солнечными лучами, вблизи огня и т.д.
- Ярлык изделия расположен на нижней панели устройства.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Это оборудование было протестировано и установлено в соответствии с ограничениями для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Правил FCC. Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую защиту от вредоносных помех в жилой обстановке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, не будучи установлено в соответствии с инструкциями и при отклонении от инструкций при эксплуатации, может создавать вредоносные помехи для радиокommunikаций. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в частных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредоносные помехи для радио- и телевизионного приема, которые определяются по включению и выключению оборудования, пользователь должен попытаться устранить помехи следующим способом:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Оборудование и приемник должны использовать разные штепсельные розетки.
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радиосвязи/телевидению.

Изменения или доработка данного устройства не разрешены компанией Bose и могут стать причиной аннулирования вашего права на использование устройства.

Это устройство подчиняется Части 15 Правил FCC и отвечает требованиям промышленных RSS стандартов Канады. Его работа допускает следующие условия:

- (1) это устройство не должно создавать вредного излучения, и
- (2) это устройство должно выдерживать воздействие любого излучения, в том числе излучения, способного вызывать сбои в работе.



Расстояние не менее 20 см должно отделять данное устройство от всех пользователей.

Устройство, работающее на частоте 5150-5250 МГц, предназначено для внутреннего использования только для сокращения потенциальных помех, возникающих при использовании других систем.

### CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

**CE** Корпорация Bose заявляет о соответствии данного продукта основным требованиям и другим условиям директивы 2014/53/EU и другим применимым директивам. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Продукт в соответствии с Директивой по экологическим требованиям к энергетическим продуктам 2009/125/EC соответствует следующим нормам или документам: Регламент (EC) № 1275/2008 с поправками, внесенными Регламентом (EC) № 801/2013.

Информация о требуемом питании	Режимы питания	
	Режим ожидания	Режим ожидания сети
Потребляемая мощность в выбранном режиме на входе 230 В/ 50 Гц Время, после которого оборудование автоматически переключается в режим Потребление энергии в режиме ожидания сети, если подключены все проводные сетевые порты и активированы все беспроводные сетевые порты, составляет на входе 230 В/ 50 Гц.	< 0,5 Вт  < 2,5 часа  Недоступно	Wi-Fi и Bluetooth < 2,0 Вт  < 20 минут  < 2,0 Вт
Операции для активации/деактивации сетевого порта. Деактивация всех сетей приведет к включению режима ожидания.	<p><b>Wi-Fi:</b> Отключите, нажав и удерживая нажатом положении кнопки запуска/остановки воспроизведения  и Bluetooth  одновременно не менее 5 секунд. Повторите для активации.</p> <p><b>Bluetooth:</b> Отключите, очистив список сопряжения, нажимая и удерживая в нажатом положении кнопку Bluetooth® в течение 10 секунд. Активируйте, выполнив сопряжение с устройством-источником Bluetooth сигнала.</p>	

**Для Европы:**


**Принимаемые частоты: от 2400 до 2483,5 МГц.**


- Bluetooth/Wi-Fi: Максимальная мощность передачи менее 20 дБм EIRP
- Bluetooth с низким энергопотреблением: Максимальная излучаемая мощность менее 10 дБм/МГц EIRP


**Принимаемые частоты: от 5150 до 5350 МГц и от 5470 до 5725 МГц:**


- Wi-Fi: Максимальная мощность передачи менее 20 дБм EIRP

Это устройство предназначено для использования только внутри помещений в диапазоне частот от 5150 до 5350 МГц во всех государствах-членах ЕС, перечисленных в таблице.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 Этот символ означает, что данный продукт необходимо предоставить в центры утилизации электрического и электронного оборудования. Соответствующая утилизация позволит исключить нанесение вреда человеческому здоровью или окружающей среде. Более подробную информацию об утилизации данного продукта вы можете получить в местных органах управления, в службе утилизации или по месту приобретения продукта.

 Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи соответствующим образом согласно местным законам. Не сжигать.

 **Li-ion** Извлечение перезарядной ионно-литиевой батарейки из устройства должно выполняться только квалифицированным персоналом. Более подробную информацию вы можете получить, обратившись по месту приобретения продукта Bose или посетив веб-сайт [products.bose.com/static/compliance/index.html](http://products.bose.com/static/compliance/index.html).

**Регламент для маломощных радиочастотных устройств**

**Статья XII**

В соответствии с "Положением о маломощных радиочастотных устройствах", ни одна компания, предприятие или пользователь не может менять частоту, наращивать мощность передачи или изменять первоначальную характеристику сигнала, а также производительность утвержденного устройства без разрешения, выданного NCC.

**Статья XIV**

Радиочастотные маломощные устройства не должны влиять на безопасность воздушных судов и не должны создавать помехи законным средствам связи. В противном случае пользователь должен немедленно отключить устройство. Законные средства связи представляют собой устройства, работающие в соответствии с Законом о Телекоммуникации. Все радиочастотные устройства малой мощности чувствительны к помехам законных радио устройств или устройств ISM.

**НЕ извлекайте** перезарядную ионно-литиевую батарейку из устройства. Более подробную информацию вы можете получить, обратившись к дилеру Bose или другому квалифицированному мастеру.

**Таблица токсичных или вредных веществ и элементов**

Названия токсичных или вредных веществ и элементов						
Название детали	Токсичные и вредные вещества и элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шести-валентный (CR(VI))	Полибром-дифенил (PBВВ)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	X	0	0	0	0	0
Металлические детали	X	0	0	0	0	0
Пластиковые детали	0	0	0	0	0	0
Громкоговорители	X	0	0	0	0	0
Кабели	X	0	0	0	0	0
Данная таблица составлена в соответствии с нормативами SJ/T 11364. 0: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся во всех материалах данной детали, не превышают ограничения требований GB/T 26572.						
X: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся хоть в одном материале данной детали, превышают ограничения требований GB/T 26572.						

**Таблица токсичных или вредных веществ и элементов**

Название оборудования: Активная акустическая система Тип: 4293294						
Детали	Запрещенные вещества и их химические символы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шести-валентный (CR(VI))	Полибром-дифенил (PBВВ)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	-	0	0	0	0	0
Металлические детали	-	0	0	0	0	0
Пластиковые детали	0	0	0	0	0	0
Громкоговорители	-	0	0	0	0	0
Кабели	-	0	0	0	0	0
<b>Примечание 1:</b> «0» означает, что процентное содержание вредного вещества не превышает определенный процент контрольного значения.						
<b>Примечание 2:</b> «-» указывает, что запрещенное вещество соответствует минимальному значению.						

**Пожалуйста, заполните и сохраните для последующего использования.**

Серийный номер и модель продукта указаны на нижней панели акустической системы.

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Номер модели: \_\_\_\_\_

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя. На этом этапе рекомендуем зарегистрировать продукт Bose. Для этого посетите веб-сайт <http://global.Bose.com/register>.

**Дата производства:**

Восьмизначный серийный номер указывает год производства, где "9" означает 2009 или 2019.

**Электрические характеристики:**

5 В постоянного тока, 3 А

**Информация о безопасности**

Этот продукт может автоматически получать обновления системы безопасности от Bose. Чтобы автоматически получать обновления системы безопасности, необходимо завершить процесс настройки продукта в приложении Bose Music и подключить продукт к Интернету.

**Если вы не завершите процесс установки, то вы будете нести ответственность за установку обновлений системы безопасности, которые предоставляет Bose.**

Amazon, Alexa, Amazon Music и все соответствующие логотипы являются торговыми марками Amazon Inc. или его дочерних компаний.

Apple, логотип Apple и AirPlay – это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах. App Store является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc.

«Works with Apple» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для определенных продуктов Apple и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple.

Термин Bluetooth® и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование указанных знаков должно производиться с разрешения Bose Corporation.

Google и Google Play являются торговыми марками Google LLC.

Данный продукт оснащен iHeartRadio. iHeartRadio является зарегистрированной торговой маркой iHeartMedia, Inc.

Этот продукт использует некоторую интеллектуальную собственность Microsoft, права на которую защищены. Использование или распространение подобной технологии вне этого продукта запрещено без лицензии от Microsoft.

Pandora, логотип Pandora и другие символы Pandora являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Pandora Media, Inc.

Данный продукт использует программное обеспечение Spotify; лицензии сторонних компаний вы можете найти на веб-сайте:  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

Spotify является зарегистрированной торговой маркой Spotify AB.

Wi-Fi является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance.

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music и логотип Bose Music являются торговыми марками Bose Corporation. Головной офис корпорации Bose:

©2019 Bose Corporation. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.

Чтобы просмотреть доступные лицензии, которые применяются к стороннему программному обеспечению, входящему в комплект компонентов вашего продукта Bose Portable Home Speaker:

1. На панели акустической системы нажмите и удержите кнопку уменьшения уровня громкости — и кнопку увеличения уровня громкости + в течение 5 секунд.
2. Вставьте USB-C кабель в разъем USB-C на нижней панели корпуса системы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае использования зарядной подставки Bose Portable Home Speaker для зарядки акустической системы, убедитесь, что кабель подключен к порту USB-C на задней панели громкоговорителя и не заряжает подставку.

3. Подключите другой конец кабеля к разъему компьютера.
4. На компьютере введите **<http://203.0.113.1/opensource>** в строке браузера для отображения данных EULA и лицензии.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Содержимое упаковки .....	11
---------------------------	----

**СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Подключено по Wi-Fi .....	12
Не подключено по Wi-Fi .....	12

**РАСПОЛОЖЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ**

Рекомендации .....	13
--------------------	----

**НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC**

Загрузка приложения Bose® Music .....	14
---------------------------------------	----

**ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC**

Добавление акустической системы в вашу учетную запись .....	15
Подключение к другой сети Wi-Fi® .....	15
Повторное подключение к сети Wi-Fi® .....	15

**ПИТАНИЕ**

Кнопка включения питания .....	16
Кнопка выключения питания .....	17
Режим ожидания сети .....	17

**РЕГУЛЯТОРЫ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ**

Функции акустической системы .....	19
Функции мультимедийного воспроизведения и настройки уровня громкости .....	19
Голосовой ассистент и регуляторы .....	20



**ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ**

Опции голосового ассистента .....	21
Настройка голосового ассистента .....	21
Доступ к голосовому ассистенту Google .....	22
Управление голосом.....	22
Регуляторы акустической системы.....	23
Воспроизведение музыки с помощью голосового ассистента Google .....	24
Выбор музыкального сервиса по умолчанию.....	24
Доступ к Alexa .....	25
Управление голосом.....	25
Регуляторы акустической системы.....	26

**BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЯ**

Использование только Bluetooth (без Wi-Fi).....	27
Подключение мобильного устройства .....	27
Отключение мобильного устройства .....	28
Повторное подключение мобильного устройства .....	29
Подключение дополнительного мобильного устройства.....	29
Очистка списка сопряженных устройств.....	29

**ПОТОКОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОСИГНАЛА С ПОМОЩЬЮ AIRPLAY**

Потоковое воспроизведение аудиосигнала с помощью центра управления.....	30
Потоковое воспроизведение аудиосигнала из приложения .....	30

**БАТАРЕЯ**

Зарядка динамика .....	31
Зарядка акустической системы с помощью подставки Bose Portable Home Speaker.....	31
Проверка уровня заряда батареи.....	32

**СОСТОЯНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ**

Состояние Wi-Fi .....	33
Состояние Bluetooth соединения.....	34
Состояние голосового ассистента.....	35
Состояние вашего голосового ассистента Google.....	35
Состояние Amazon Alexa.....	36
Индикатор выключения микрофона .....	37
Индикатор Power Status .....	38
Обновление и ошибки .....	39

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**

Обновление акустической системы.....	40
Включение/выключение Wi-Fi.....	40

**УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ**


Очистка акустической системы .....	41
Сменные части и аксессуары .....	41
Ограниченная гарантия .....	41

**НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**


Рекомендуемые решения .....	42
Другие решения .....	42
Сброс настроек акустической системы .....	46
Восстановление заводских настроек сети и воспроизведения .....	46

## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ


Проверьте наличие перечисленных далее компонентов:

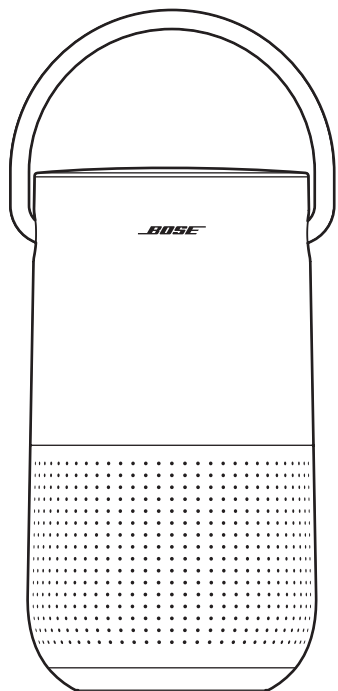


Портативная акустическая система Bose Portable Home Speaker

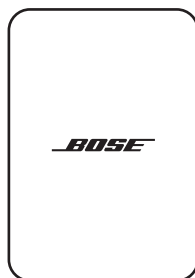

Блок питания



Кабель питания



Адаптеры переменного тока\*

\* В комплект входит несколько адаптеров переменного тока. Используйте только адаптер соответствующий схеме электропитания вашего региона.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы видите, что одна из деталей повреждена, не используйте ее. Свяжитесь с уполномоченным дилером Bose или позвоните в отдел работы с клиентами Bose.

Посетите следующий веб-сайт:  
[worldwide.Bose.com/Support/PHS](http://worldwide.Bose.com/Support/PHS)

## **ПОДКЛЮЧЕНО ПО WI-FI**

При подключении к сети Wi-Fi акустическая система получает доступ ко всем функциям, включая голосовое управление, подключение к приложению Bose Music, просмотр музыки и синхронизацию с другими акустическими системами.

Более подробную информацию о приложении Bose Music см. на стр. 14.

## **НЕ ПОДКЛЮЧЕНО ПО WI-FI**

Если сеть Wi-Fi недоступна, то акустическая система будет использовать Bluetooth. Технология беспроводного соединения Bluetooth® позволяет воспроизвести потоковый аудио сигнал оснащенных технологией Bluetooth смартфонов, планшетов, компьютеров или других аудио устройств.

Для подключения устройства к акустической системе с использованием технологии Bluetooth см. стр. 27.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не располагайте акустическую систему на аудио/видео оборудовании (ресиверах, телевизорах и т.д.) или на ином оборудовании, излучающем тепло. Генерируемое тепло может привести к ухудшению качества воспроизведения.
- Не кладите предметы на верхнюю панель акустической системы или перед ней.
- Во избежание возникновения помех установите любое беспроводное оборудование на расстоянии не менее 0,3 - 0,9 м от системы.
- Расположите акустическую систему подальше от металлических корпусов и источников нагрева.
- Расположите акустическую систему на резиновых ножках на ровной устойчивой поверхности.
- При использовании технологии Bluetooth поместите ваше мобильное устройство на расстоянии не более 10 м от акустической системы и убедитесь, что между устройствами прямая видимость без преград. Перемещение вашего устройства дальше от системы или отсутствие прямой видимости может повлиять на качество звука, и ваше устройство может отключиться от акустической системы.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Поставьте акустическую систему на опору. Расположение акустической системы на любой другой стороне может привести к повреждению системы и повлиять на качество звука.
- Не устанавливайте акустическую систему на влажную или грязную поверхность.

Приложение Bose Music представляет собой программное обеспечение, которое позволяет настраивать и управлять акустической системой со смартфона или планшета.

Приложение позволит вам воспроизводить через акустическую систему потоковый музыкальный сигнал, настраивать или изменять пресеты, добавлять музыкальные сервисы, конфигурировать настройки голосового ассистента Amazon Alexa и Google, прослушивать вещание интернет радиостанций, управлять настройками акустической системы и многое другое.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если у вас уже есть учетная запись Bose в приложении Bose Music, то для регистрации следующего продукта Bose прочтите раздел "Добавление акустической системы в вашу учетную запись" на стр. 15.

## ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE® MUSIC.


1. Загрузите приложение Bose Music на ваше мобильное устройство.



2. Следуйте всем инструкциям в приложении.

## ДОБАВЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ВАШУ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ


1. В приложении Bose Music на странице My Bose нажмите +.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для возврата к странице My Bose нажмите кнопку  в верхнем левом углу экрана.


2. Следуйте всем инструкциям в приложении.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГОЙ СЕТИ WI-FI®

Подключитесь к другой сети, если имя вашей сети или пароль были изменены, или если вы хотите изменить или добавить другую сеть.

1. На панели акустической системы нажмите и удержите в нажатом положении кнопку понижения уровня громкости — и кнопку запуска/остановки воспроизведения , пока индикаторное кольцо не начнет мигать желтым в верхней и нижней его части.
2. В меню вашего мобильного устройства откройте страницу Wi-Fi настроек.
3. Выберите Bose Portable Home Speaker.
4. Откройте приложение Bose Music и следуйте отображаемым на экране инструкциям.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если в приложении не отображается запрос на выполнение настройки акустической системы, то коснитесь иконки My Bose  в верхнем левом углу. Прикоснитесь к кнопке + для добавления продукта.
- При подключении к Wi-Fi ваша акустическая система получает доступ к голосовому управлению и всем остальным функциям, доступным в приложении Bose Music.


## ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI-FI®

Акустическая система автоматически подключится к известной сети Wi-Fi, если система включена и находится в зоне действия сети Wi-Fi.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Акустическая система сохраняет до 8 различных сетей Wi-Fi в порядке их последнего использования.

## КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ


Нажмите кнопку питания .

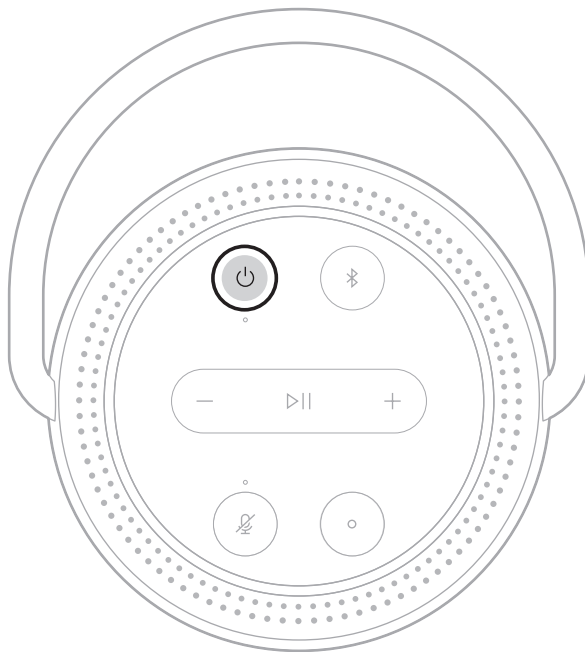


Голосовая команда сообщит об уровне заряда батареи.



## КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания , пока не выключится индикатор питания.

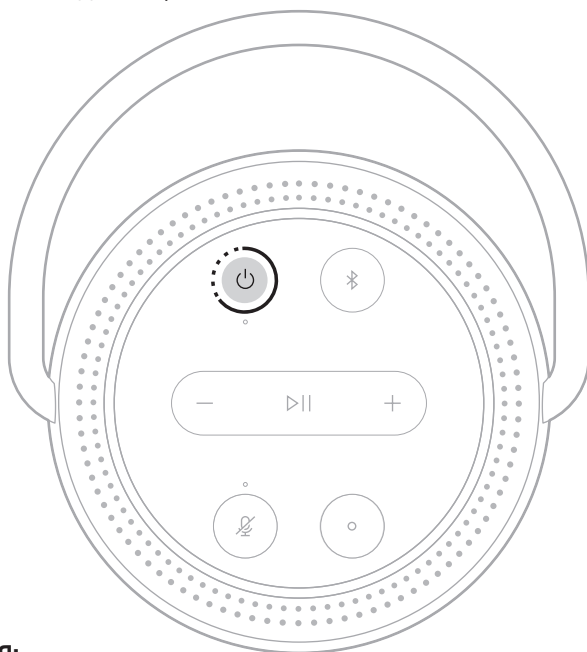

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если акустическая система не подключена к сети Wi-Fi, то при воспроизведении потокового аудио с технологией Bluetooth или зарядке, акустическая система автоматически отключается через 20 минут бездействия.
- Если Wi-Fi не был настроен с помощью приложения Bose Music, нажмите кнопку питания один раз, чтобы выключить акустическую систему.


## РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ СЕТИ

Акустическая система переключается в режим ожидания сети при остановке аудио воспроизведения и неактивности любых кнопок в течение 20 минут.

Как переключить акустическую систему из режима ожидания:

- Нажмите любую кнопку на панели акустической системы.
- Запустите воспроизведение аудио сигнала с мобильного устройства или в приложении Bose Music.
- Скажите что-нибудь голосовому ассистенту.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Доступ к голосовому ассистенту можно получить в режиме ожидания сети, если он настроен с помощью приложения Bose Music, и микрофон включен (см. стр. 14).

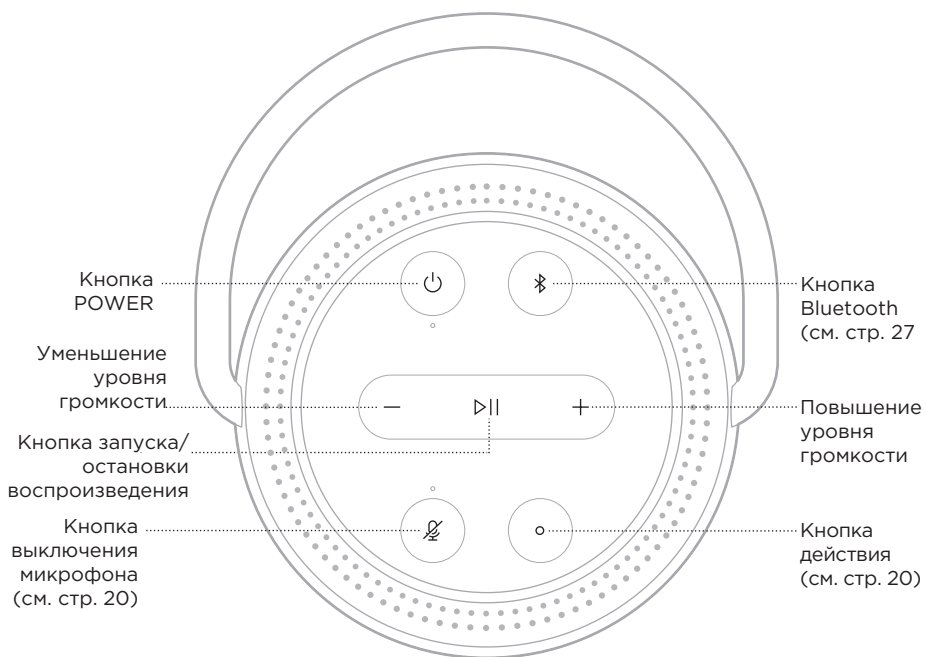


## ФУНКЦИИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Регуляторы расположены на верхней панели акустической системы.

**СОВЕТ:** Управление вашей акустической системой также доступно и в приложении Bose Music.

### Функции мультимедийного воспроизведения и настройки уровня громкости

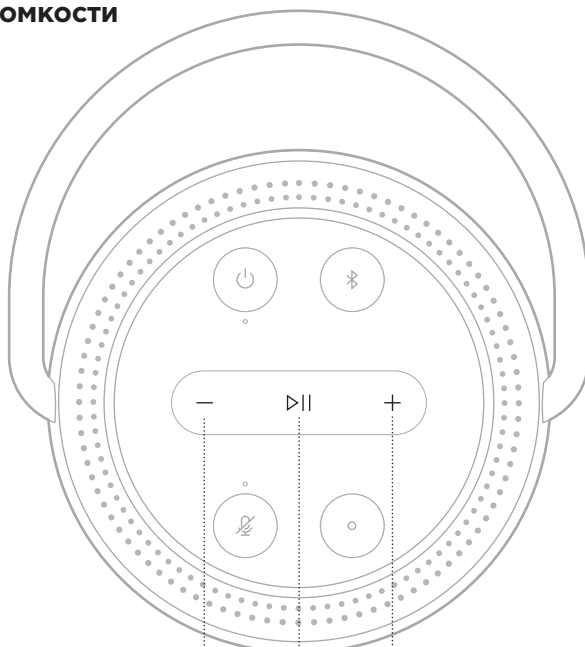



Уменьшение уровня громкости


Запуск/  
остановка  
воспроизведения

Увеличьте уровень громкости

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
Запуск/остановка воспроизведения	Нажмите кнопку ▷  .
Быстрое перемещение вперед	Нажмите дважды ▷  .
Быстрое перемещение назад	Трижды нажмите кнопку ▷  .
Увеличьте уровень громкости	Нажмите кнопку + <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку + для быстрого увеличения уровня громкости.
Уменьшение уровня громкости	Нажмите кнопку — <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку — для быстрого уменьшения уровня громкости.

## ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ И РЕГУЛЯТОРЫ

Кнопка действия  и кнопка выключения микрофона  используются для управления ассистентами Amazon Alexa (см. стр. 25) или Google (см. стр. 22).

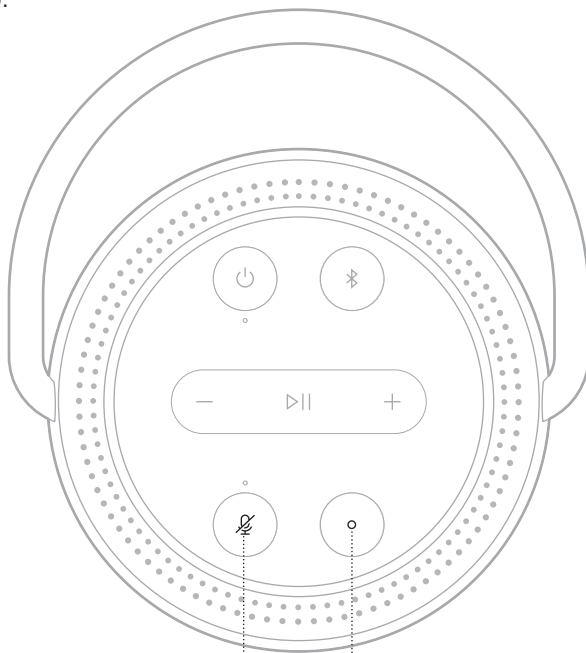

Кнопка выключения микрофона

Кнопка действия

## ОПЦИИ ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА

Вы можете запрограммировать акустическую систему для быстрого и удобного доступа к ассистенту Amazon Alexa или Google.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Голосовые ассистенты Amazon Alexa и Google недоступны на всех языках и во всех странах.

ОПЦИИ	ПРИМЕНЕНИЕ
Голосовой ассистент Google	Вызовите голосом и/или нажмите кнопку действия <b>O</b> (см. стр. 22).
Голосовой ассистент Amazon Alexa	Вызовите голосом и/или нажмите кнопку действия <b>O</b> (см. стр. 25).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Невозможно одновременно настроить доступ к голосовым ассистентам Google и Amazon Alexa.

## НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА

Прежде чем вы начнете, убедитесь, что акустическая система и мобильное устройство подключены к одной сети Wi-Fi®.

Для настройки голосового ассистента воспользуйтесь приложением Bose Music. Также, вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При настройке голосового ассистента убедитесь, что вы используете ту же учетную запись аудио-службы, которую вы использовали в приложении Bose Music.

## ДОСТУП К ГОЛОСОВОМУ АССИСТЕНТУ GOOGLE

Используйте акустическую систему Bose Portable Home Speaker, которая теперь работает с голосовым помощником Google, так что вы с легкостью сможете остановить и запустить воспроизведение любимых медиафайлов голосом.

Более подробную информацию о голосовом ассистенте Google вы можете найти на веб-сайте: <https://support.google.com/assistant>

### ПРИМЕЧАНИЯ:



- Голосовой ассистент Google недоступен на всех языках и во всех странах.
- Более подробную информацию о воспроизведении аудиосигнала с помощью ассистента Google вы можете найти на стр. 24.


### Управление голосом

Произнесите "OK Google", а затем скажите следующее:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ
Получите доступ к смартам Google	Как сказать по-испански "друг"?
Развлекайтесь всей семьей	Какие звуки издает слон?
Настройте напоминания	Напомни позвонить маме в четверг.
Проверяйте календарь	Что у меня сегодня по плану?
Управляйте умным домом	Выключи свет во всем доме.

## Регуляторы акустической системы

Кнопка действия  и кнопка выключения микрофона  используется для управления ассистентом Google. Они расположены на верхней панели акустической системы.

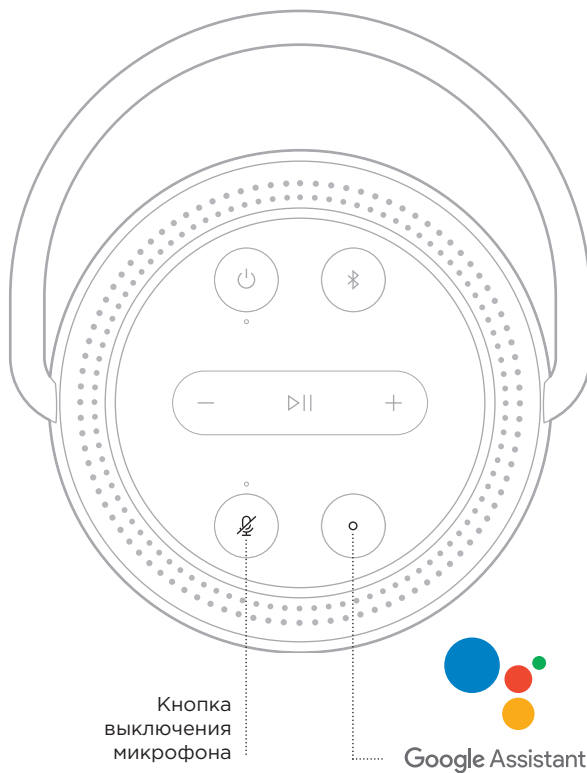

Кнопка  
выключения  
микрофона

Google Assistant

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ДЕЙСТВИЕ
<b>Говорите с голосовым ассистентом Google</b>	Прикоснитесь к кнопке  , а затем произнесите голосовую команду. Примеры задаваемых вопросов и команд можно найти на веб-сайте: <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a>
<b>Отключение будильника и таймера</b>	Прикоснитесь к кнопке  .
<b>Выключите голосовой ассистент Google</b>	Прикоснитесь к кнопке  .
<b>Включение/выключение микрофона</b>	Прикоснитесь к кнопке  . Если микрофон выключен, индикатор  горит красным. Доступ к помощнику Google невозможен.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА GOOGLE

Вы можете попросить ассистента Google воспроизводить настроенный по умолчанию аудиосигнал или сигнал из конкретного аудио-сервиса. Произнесите "OK Google", а затем скажите следующее:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ
Воспроизведите музыку	Включи музыку <b>Примечание:</b> Ассистент Google использует установленный по умолчанию музыкальный сервис. Если вы услышите сообщение об ошибке, возможно, вам потребуется изменить аудио-сервис, настроенный по умолчанию. Для изменения этой настройки воспользуйтесь ассистентом Google.
Управляйте акустической системой	Включи систему.
Воспроизведение определенного музыкального сервиса	Запусти воспроизведение NPR в TuneIn. <b>Примечание:</b> Голосовой ассистент Google не поддерживается всеми аудио сервисами.
Воспроизведение определенного громкоговорителя	Запусти воспроизведение джаза в гостиной. <b>Примечание:</b> Убедитесь, что вы произнесли название, назначенное в приложении Bose Music. Если для нескольких громкоговорителей дано одинаковое имя, то используйте имя, назначенное в приложении Alexa, или измените имя в приложении Bose Music.

### Выбор музыкального сервиса по умолчанию

Во время первоначальной настройки вашего ассистента Google приложение Google Assistant предложит вам выбрать аудио-сервис, который будет активироваться по умолчанию. При использовании голосового ассистента Google с продуктами Bose для установки в качестве аудио-сервиса по умолчанию доступны только Pandora и Spotify. Несмотря на то, что в списке перечислены несколько аудио-сервисов, они могут не поддерживаться.

Для бесперебойной работы системы рекомендуем выбрать сервис Pandora или Spotify в качестве сервиса по умолчанию. Если вы выберете неподдерживаемый аудио сервис, то услышите сообщение об ошибке при запросе воспроизведения аудиосигнала.



## ДОСТУП К ALEXA

Данная акустическая система оснащена встроенным голосовым помощником Amazon Alexa. Голосовой ассистент Alexa предназначен для управления воспроизведением музыки, передачей сообщений о новостях и с прогнозом погоды, управления сценариями умного дома и многого другого. Благодаря Alexa использование акустической системы становится намного проще. Просто попросите или нажмите кнопку действия, и помощник Alexa немедленно ответит вам.



Более подробную информацию о помощнике Alexa вы можете найти на веб-сайте: <https://www.amazon.com/usealexa>


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Alexa недоступна на всех языках и во всех странах.

## Управление голосом

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ
Скажите Alexa	"Alexa, какой прогноз погоды?"
Воспроизведите аудиосигнал	"Alexa, Сыграй Бетховена." <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> По умолчанию выбран музыкальный сервис Amazon Music. Для изменения установленного по умолчанию сервиса воспользуйтесь приложением Alexa.
Отрегулируйте громкость	"Alexa, увеличь уровень громкости."
Воспроизведение определенного музыкального сервиса	"Alexa, запусти воспроизведение NPR в TuneIn."
Воспроизведение определенного громкоговорителя	"Alexa, запусти воспроизведение фанк-музыки в гостиной." <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Убедитесь, что вы произнесли название, назначенное в приложении Bose Music. Если для нескольких громкоговорителей дано одинаковое имя, то используйте имя, назначенное в приложении Alexa, или измените имя в приложении Bose Music.
Переход к следующему треку	"Alexa, воспроизведи следующую песню"
Настройка таймера	"Alexa, настрой таймер на 5 минут"
Откройте для себя дополнительные функции	"Alexa, какие дополнительные функции доступны?"
Отключение Alexa	"Alexa, отключись."

## Регуляторы акустической системы

Кнопка действия  и кнопка выключения микрофона  используются для управления Alexa. Они расположены на верхней панели акустической системы.

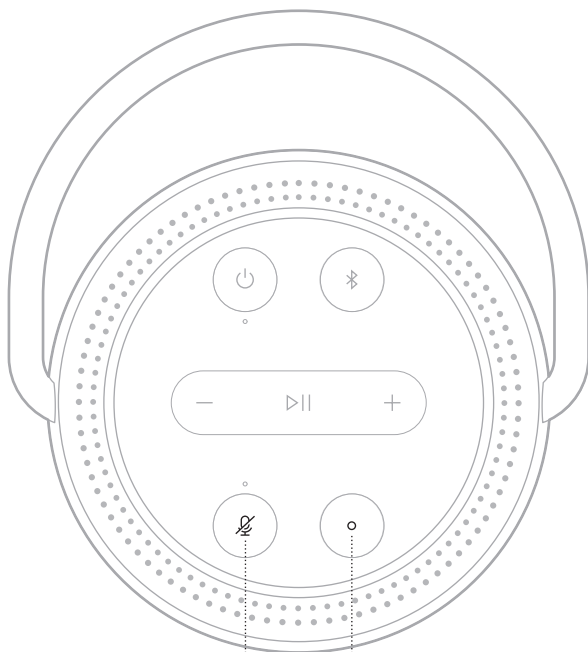






Кнопка выключения микрофона



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

### ДЕЙСТВИЕ

<b>Скажите Alexa</b>	Прикоснитесь к кнопке  , а затем произнесите голосовую команду. Список рекомендуемых действий можно найти на веб-сайте: <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a>
<b>Отключение будильника и таймера</b>	Прикоснитесь к кнопке  .
<b>Отключение Alexa</b>	Прикоснитесь к кнопке  .
<b>Включение/выключение микрофона</b>	Прикоснитесь к кнопке  <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Если микрофон выключен, индикатор  горит красным. Доступ к Alexa невозможен.

Технология беспроводного соединения Bluetooth® позволяет воспроизвести потоковый аудио сигнал оснащенных технологией Bluetooth смартфонов, планшетов, компьютеров или других аудио устройств. До начала прослушивания потокового музыкального сигнала с устройств необходимо выполнить сопряжение этого устройства с акустической системой.


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО BLUETOOTH (БЕЗ WI-FI)

Когда ваша акустическая система отключена от Wi-Fi, вы можете получить доступ только к функциям Bluetooth акустической системы. Для подключения мобильного устройства к акустической системе с использованием технологии Bluetooth см. стр. 27.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При использовании только технологии Bluetooth вы не можете получить доступ к голосовому помощнику или функциям приложения Bose Music.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

1. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку питания Bluetooth .

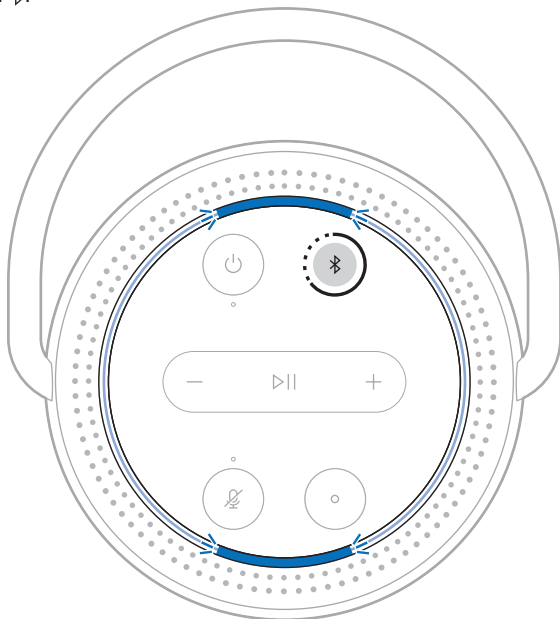

Вы услышите звуковой сигнал, индикаторное кольцо будет быстро мигать синим.

2. На оснащённом Bluetooth® устройстве включите функцию Bluetooth.

**СОВЕТ:** Меню Bluetooth обычно находится в меню Settings вашего мобильного устройства.

3. Выберите ваш динамик из списка устройств.

**СОВЕТ:** Найдите введенное вами название акустической системы в приложении Bose Music. Если вы не дали название вашей системе, то на экране будет отображено установленное по умолчанию название.



После подключения вы услышите звуковой сигнал, и индикаторное кольцо будет непрерывно гореть синим в верхней и нижней части, а затем затухает до черного. Название акустической системы будет отображено в списке мобильных устройств.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Также с помощью приложения Bose Music вы можете отсоединить ваше мобильное устройство.

**СОВЕТ:** Также можно воспользоваться настройками Bluetooth® для отсоединения устройства. Выключение функции Bluetooth приведет к отключению всех устройств.

## ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

1. Нажмите кнопку Bluetooth .


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что включили функцию Bluetooth на мобильном устройстве.

2. Запустите воспроизведение музыки на подключенном мобильном устройстве.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА


Система способна хранить данные о сопряжении с восемью устройствами.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы можете воспроизвести аудиосигнал только одного устройства за раз.

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку , пока индикаторная полоса не начнет мигать синим.
2. На мобильном устройстве выберите акустическую систему из списка мобильных устройств.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что включили функцию Bluetooth на мобильном устройстве.

## ОЧИСТКА СПИСКА СОПРЯЖЕННЫХ УСТРОЙСТВ


1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку  в течение 10 секунд, индикаторное кольцо мигнет синим два раза в верхней и нижней части.
2. Удалите динамик из списка Bluetooth вашего мобильного устройства.  
Все устройства будут удалены и акустическая система будет готова к сопряжению (см. стр. 27).

Акустическая система способна воспроизводить звук AirPlay 2, что позволяет быстро передавать потоковый сигнал с устройства Apple на один или несколько громкоговорителей.


**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Для использования AirPlay 2, вам потребуется устройство Apple с iOS 11.4 или более поздней версии.
- Акустическая система и мобильное устройство Apple подключены к одной сети Wi-Fi®.
- Более подробную информацию о AirPlay вы можете найти на веб-сайте: <https://www.apple.com/airplay>

## **ПОТОКОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОСИГНАЛА С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ**


1. На устройстве Apple откройте Control Center.
2. Нажмите и удержите в нажатом положении иконку аудио карты в правом верхнем углу экрана, затем нажмите на значок AirPlay .
3. Выберите акустическую систему или несколько систем.

## **ПОТОКОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОСИГНАЛА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Откройте музыкальное приложение (например, Apple Music), и выберите трек для воспроизведения.
2. Прикоснитесь к кнопке .
3. Выберите акустическую систему или несколько систем.

## ЗАРЯДКА ДИНАМИКА

1. Подключите входящий в комплект кабель питания в разъем питания акустической системы.

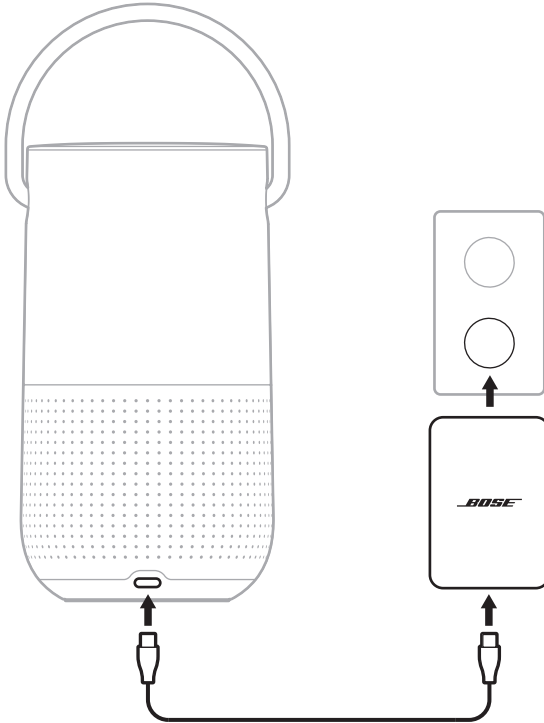


2. Подключите к кабелю питания к адаптеру переменного тока.
3. Вставьте блок питания в розетку.  
Акустическая система будет включена и индикатор питания будет мигать белым.


### Зарядка акустической системы с помощью подставки Bose Portable Home Speaker.

Можно подзарядить акустическую систему с помощью подставки Bose Portable Home Speaker. Свяжитесь с уполномоченным дилером Bose для приобретения подставки для подзарядки.

Посетите: [worldwide.Bose.com/Support/PHS](http://worldwide.Bose.com/Support/PHS)

## ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Нажмите кнопку питания , если акустическая система включена и не воспроизводит аудиосигнал.

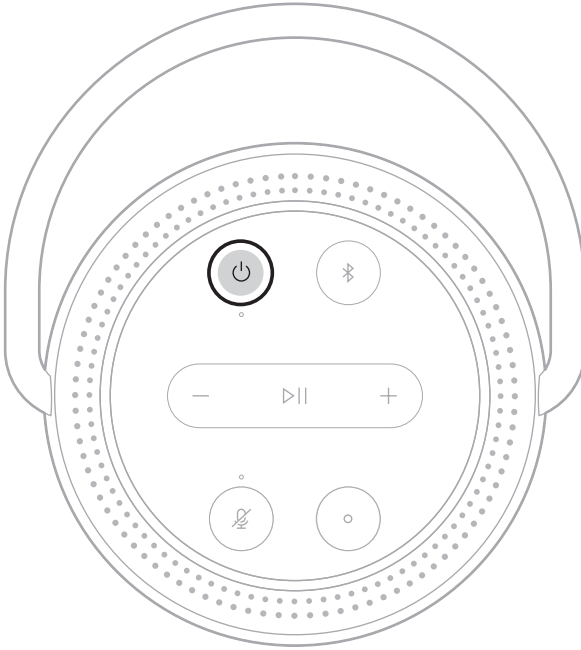


Голосовая команда сообщит об уровне заряда батареи.

**СОВЕТ:** Проверку уровня заряда батареи также можно выполнить и в приложении Bose Music.



Индикаторное кольцо расположено на верхней панели акустической системы и отображает ее состояние.

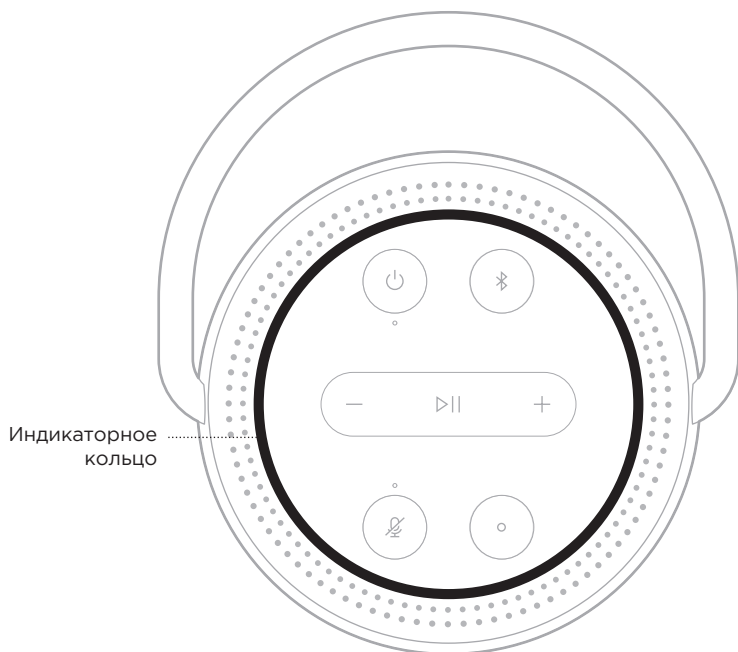




## СОСТОЯНИЕ WI-FI

Отображает состояние Wi-Fi соединения акустической системы.

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОГО КОЛЬЦА	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
<p>Мигает белым в верхней и нижней части кольца</p> 	<p>Подключение к сети Wi-Fi</p>
<p>Непрерывно горит белым, постепенно затухает до черного в верхней и нижней части кольца</p> 	<p>Подключено по Wi-Fi</p>

## СОСТОЯНИЕ BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЯ

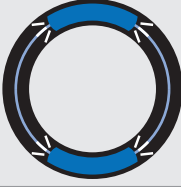


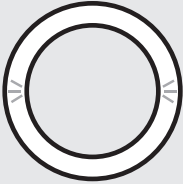

Отображает состояние Bluetooth соединения с мобильным устройством.

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОГО КОЛЬЦА	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
<p><b>Быстро мигает синим в верхней и нижней части кольца</b></p> 	<p>Готовность к подключению мобильного устройства</p>
<p><b>Мигает синим в верхней и нижней части кольца</b></p> 	<p>Подключение к мобильному устройству</p>
<p><b>Непрерывно горит синим, постепенно затухает до черного в верхней и нижней части кольца</b></p> 	<p>Подключен к мобильному устройству</p>
<p><b>Мигает синим дважды</b></p> 	<p>Очистка списка устройств</p>

## СОСТОЯНИЕ ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА

Отображает состояние голосового ассистента Amazon Alexa или Google.


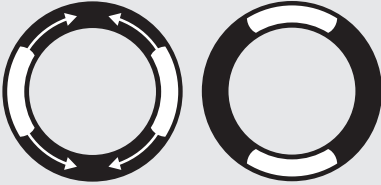

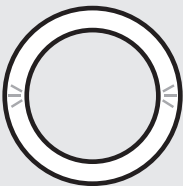

### Состояние вашего голосового ассистента Google

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОГО КОЛЬЦА	СОСТОЯНИЕ ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА
<p>Не горит</p> 	<p>Простой</p>
<p>Горит белым в верхней, нижней, левой и правой частях кольца</p> 	<p>Слушает</p>
<p>Белый индикатор загорается по кругу кольца</p> 	<p>Думает</p>
<p>Мигает белым (по всей длине)</p> 	<p>Говорит</p>
<p>Мигает белым в течение 10 минут</p> 	<p>Уведомления</p>


## Состояние Amazon Alexa

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОГО КОЛЬЦА

СОСТОЯНИЕ  
ГОЛОСОВОГО  
АССИСТЕНТА

Не горит		Простой
Белый свет переливается от верха к низу		Слушает
Индикаторное кольцо непрерывно горит белым, постепенно переливаясь сверху вниз		Думает
Мигает белым (по всей длине)		Говорит
Мигает желтым в верхней и нижней части кольца		Уведомления

## Индикатор выключения микрофона

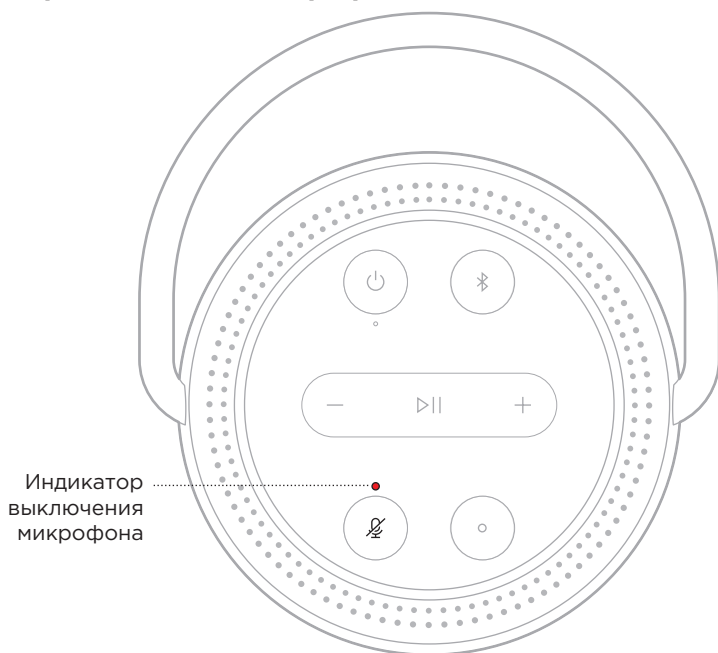


### ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРОВ

### СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Горит красным

Микрофон выключен

## ИНДИКАТОР POWER STATUS

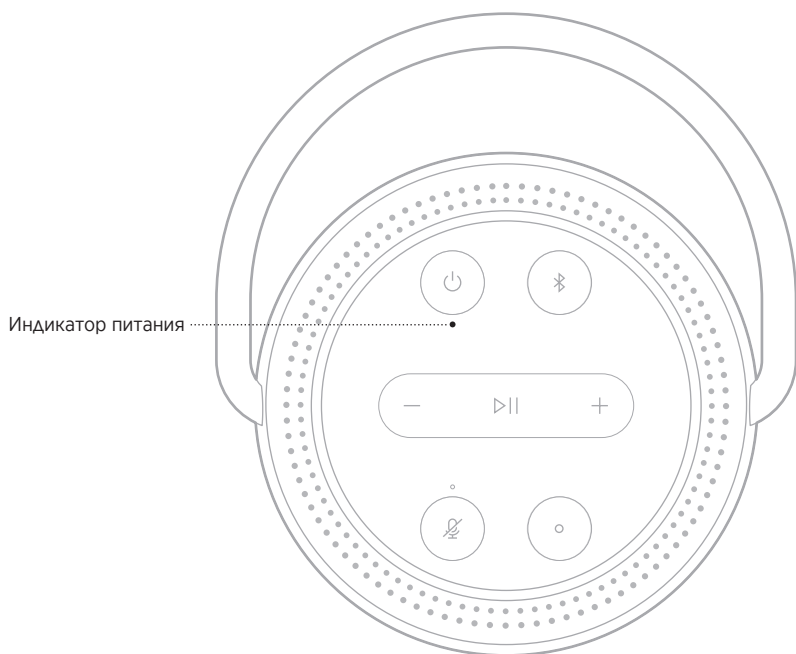ПОКАЗАНИЯ  
ИНДИКАТОРОВ

## СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Постоянно горит белым	Включена. <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> При подключении акустической системы к зарядному кабелю, белый цвет индикатора означает - полный заряд батареи.
Мигает белым	Зарядка
Тускло горит белым	Режим ожидания сети <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Индикация акустической системы тускло горит белым, если она не заряжается.
Горит красным	Осталось 5% - 10% заряда батареи
Мигает красным	Осталось менее 5% заряда батареи
ерный	Не горит

## ОБНОВЛЕНИЕ И ОШИБКИ

Отображаются уведомления об обновлениях программного обеспечения и ошибках.


ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОГО КОЛЬЦА	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
<p>Непрерывно горит желтым в верхней и нижней части кольца</p> 	<p>Выполняется настройка сети Wi-Fi</p>
<p>Индикаторное кольцо заполняется светом по часовой стрелке, затем повторяется сначала</p>  	<p>Загрузка обновления</p>
<p>Индикаторное кольцо заполняется светом по часовой стрелке, затем повторяется сначала.</p>  	<p>Обновление акустической системы</p>
<p>Мигает желтым четыре раза в верхней и нижней части кольца</p> 	<p>Ошибка - относится к приложению Bose Music</p>
<p>Непрерывно горит красным в верхней и нижней части кольца</p> 	<p>Ошибка - Обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose</p>

## ОБНОВЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Акустическая система обновляет программное обеспечение автоматически при подключении к приложению Bose Music и к сети Wi-Fi.

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку запуска/остановки воспроизведения ▶|| и кнопку Bluetooth ℹ в течение 5 секунд, пока индикаторное кольцо не заполнится белым светом.

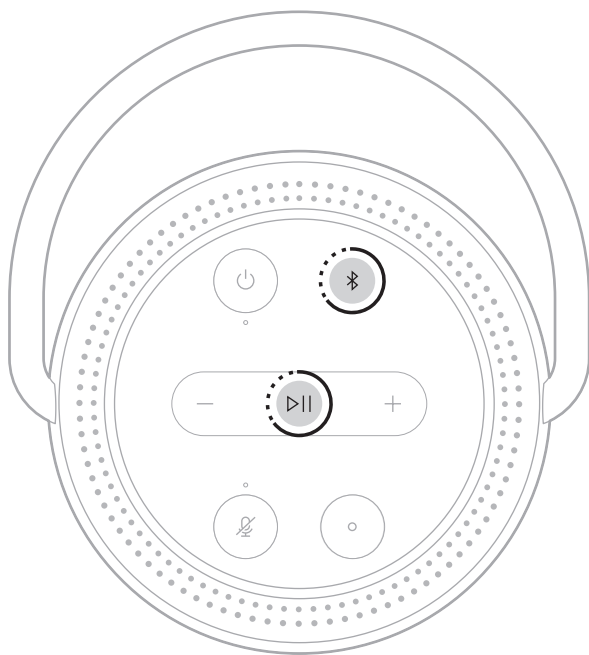

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если Wi-Fi отключен, то приложение Bose Music или голосовой ассистент будут недоступны для управления акустической системой.



## ОЧИСТКА АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Для очистки корпуса системы используйте мягкую сухую ткань.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Не используйте дезодоранты вблизи громкоговорителей.  
НЕ используйте растворители, химические или чистящие средства, содержащие спирт, аммиак или абразивные компоненты.
- Не допускайте попадания жидкости в отверстия системы.

## СМЕННЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Аксессуары или сменные части могут быть заказаны через службу поддержки покупателей Bose.

Посетите: [worldwide.Bose.com/Support/PHS](http://worldwide.Bose.com/Support/PHS)

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На акустическую систему распространяется ограниченная гарантия. Более подробная информация о гарантии доступна на веб-сайте [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty).

Зарегистрируйте ваш продукт на веб-сайте [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). Но, тем не менее, даже если вы не выполните вышеуказанные инструкции, это не повлияет на ваши права на ограниченную гарантию.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ


Если вы столкнулись с проблемами в работе акустической системы, то выполните следующие действия:

- Включите питание акустической системы (см. стр. 32.).
- Зарядите акустическую систему (см. стр. 14).
- Надежно закрепите все кабели.
- Проверьте состояние акустической системой (см. стр. 33).
- Загрузите приложение Bose Music и запустите выполнение обновлений программного обеспечения.
- Переместите акустическую систему и мобильное устройство подальше от источников помех (беспроводных маршрутизаторов, микроволновой печи, беспроводного телефона и т.д.).
- Переместите акустическую систему в пределах рабочего диапазона вашего беспроводного маршрутизатора или мобильного устройства.


## ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ

Если вам не удалось самостоятельно решить возникшую проблему, то прочтите описанные в следующей таблице возможные способы решения наиболее часто встречающихся проблем. Если вы не можете исправить существующие проблемы, свяжитесь с Отделом работы с клиентами Bose.

Посетите: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
<b>Акустическая система не включается</b>	<p>Возможно батарея разряжена или находится в режиме защиты. Подключите акустическую систему к источнику питания.</p> <p>Подключите кабель питания к розетке электросети.</p> <p>Отключите кабель питания, подождите 30 секунд и снова включите его в рабочую розетку.</p>
<b>Акустическая система не выключается</b>	<p>Если Wi-Fi был настроен с помощью приложения Bose Music, то нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания, пока индикатор питания не погаснет.</p> <p>Если Wi-Fi не был настроен с помощью приложения Bose Music, нажмите кнопку питания один раз, чтобы выключить акустическую систему.</p>
<b>Акустическая система не отвечает во время настроек</b>	<p>Убедитесь, что используете приложение Bose Music для выполнения настроек.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Если в приложении не отображается запрос на выполнение настройки акустической системы, то коснитесь иконки My Bose  в верхнем левом углу. Прикоснитесь к кнопке + для добавления продукта.</p> <p>Отключите кабель питания, подождите 30 секунд и снова включите его в рабочую розетку.</p>

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
<p><b>Приложение Bose Music не работает на мобильном устройстве</b></p>	<p>Убедитесь в совместимости приложения Bose Music с вашим мобильным устройством и в соответствии системным требованиям. Данную информацию вы найдете в приложении на вашем мобильном устройстве. Удалите приложение Bose Music на мобильном устройстве и переустановите его (см. стр. 14).</p>
<p><b>Акустическая система не подключается к Wi-Fi® сети</b></p>	<p>В приложении Bose Music выберите правильное сетевое имя и введите пароль.</p> <p>Убедитесь, что акустическая система и мобильное устройство подключены к одной сети Wi-Fi®.</p> <p>Если вы изменили сетевые настройки Wi-Fi, то см. стр. 15.</p> <p>Включите Wi-Fi на мобильном устройстве, используемом для настройки.</p> <p>Закройте все открытые приложения на вашем мобильном устройстве.</p> <p>Если маршрутизаторы поддерживают частоту 2,4 ГГц и 5 ГГц, то убедитесь, что оба устройства (мобильное и акустическая система) подключены на одной частотной полосе.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Разработчики Bose рекомендуют выбрать уникальное название для каждой полосы и убедиться, что правильно подключили частотную полосу.</p> <p>Сбросьте настройки маршрутизатора.</p> <p>Удалите приложение Bose Music на вашем мобильном устройстве. Отключите кабель питания, подождите 30 секунд и снова включите его в рабочую розетку. Загрузите приложение Bose Music и перезапустите выполнение настроек.</p>
<p><b>Отсутствует звук/звук прерывается</b></p>	<p>Увеличьте уровень громкости на мобильном устройстве и на акустической системе. Отключите другие аудио или видео устройства, воспроизводящие потоковые сигналы. Переключите к другому источнику сигнала.</p> <p>Воспроизведите аудиосигнал другого приложения или музыкального сервиса. Убедитесь в использовании совместимого Bluetooth мобильного устройства. Перезагрузите мобильное устройство.</p> <p>Отключите кабель питания, подождите 30 секунд и снова включите его в рабочую розетку</p>
<p><b>Акустическая система не подключается к мобильному устройству</b></p>	<p>На мобильном устройстве выключите функцию Bluetooth и снова включите ее. Удалите акустическую систему из меню Bluetooth. Повторно выполните сопряжение.</p> <p>Выполните сопряжение с другим мобильным устройством (см. стр. 27).</p> <p>Убедитесь в использовании совместимого Bluetooth мобильного устройства.</p> <p>Удалите данную систему из списка Bluetooth устройств мобильного гаджета. Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 28).</p> <p>Очистите список сопряженных устройств (см. стр. 29).</p>

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
<p><b>Акустическая система не передает потоковый аудиосигнал с помощью AirPlay</b></p>	<p>Убедитесь, что акустическая система включена и находится в рабочем диапазоне (см. стр. 32).</p> <p>Обновите приложения устройства Apple и акустической системы.</p> <p>Убедитесь, что акустическая система и устройство Apple подключены к одной сети Wi-Fi.</p> <p>Убедитесь, что используется последняя версия программного обеспечения (см. стр. 40).</p> <p>Если вы не можете найти иконку AirPlay  в музыкальном приложении, из которого вы выполняете потоковую передачу аудиосигнала, то транслируйте звук из центра управления.</p> <p>Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: <a href="https://www.apple.com/airplay">https://www.apple.com/airplay</a></p>
<p><b>Акустическая система не видна для добавления к другой учетной записи Bose</b></p>	<p>Убедитесь, что настроили общий доступ для вашей акустической системы в приложении Bose Music.</p> <p>Убедитесь, что акустическая система и мобильное устройство подключены к одной сети Wi-Fi®.</p>
<p><b>Голосовой ассистент Google не откликается или не воспроизводит аудио сигнал</b></p>	<p>Убедитесь, что голосовой ассистент Google настроен с помощью приложения Bose Music (см. стр. 21).</p> <p>Подключите мобильное устройство к Wi-Fi сети.</p> <p>Убедитесь в доступности голосового помощника Google в данном регионе.</p> <p>Убедитесь, что используете новейшую версию приложения голосового ассистента Google.</p> <p>Убедитесь команда вызова ассистента включена (см. стр. 22).</p> <p>Убедитесь в использовании совместимого мобильного устройства.</p> <p>Удалите голосового ассистента Google акустической системы с помощью приложения Bose Music. Снова установите голосовой ассистент Google.</p> <p>Выберите сервис Pandora или Spotify в качестве сервиса по умолчанию (см. стр. 24).</p> <p>Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись аудиосервиса, которую вы использовали в приложениях Bose Music и Google Assistant.</p> <p>Голосовой ассистент Google может не откликаться на ваши запросы. Периодически добавляются новые функции.</p> <p>Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a></p>
<p><b>Измените персональные настройки ассистента Google</b></p>	<p>Чтобы отключить персональные настройки или изменить учетную запись для этих настроек, используйте меню «Settings» в приложении Google Assistant.</p>

**ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ    РЕШЕНИЕ**



**Alexa не откликается**

Убедитесь, что ассистент Alexa настроен с помощью приложения Bose Music (см. стр. 14).

Примечание:

Акустическая система должна быть настроена и подключена к Wi-Fi сети с помощью приложения Bose Music.

Убедитесь в доступности голосового помощника Alexa (доступен не в каждом регионе).

Убедитесь, что индикация кнопки выключения микрофона  не горит красным. Нажмите кнопку  для включения микрофона.

Убедитесь, что вы произнесли название, назначенное в приложении Bose Music. Если для нескольких громкоговорителей дано одинаковое имя, то используйте имя, назначенное в приложении Alexa, или измените имя в приложении Bose Music.

Удалите голосового ассистента Alexa акустической системы с помощью приложения Bose Music, затем снова установите приложение ассистента.


Голосовой ассистент Alexa может не откликаться на ваши запросы. Периодически добавляются новые функции.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: <https://www.amazon.com/usealexa>

## СБРОС НАСТРОЕК АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Сброс данных системы к заводским установкам удаляет все настройки источников сигнала, громкости и сети.

Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку повышения уровня громкости + и кнопку Bluetooth в течение 10 секунд, пока индикаторное кольцо не заполнится белым светом.

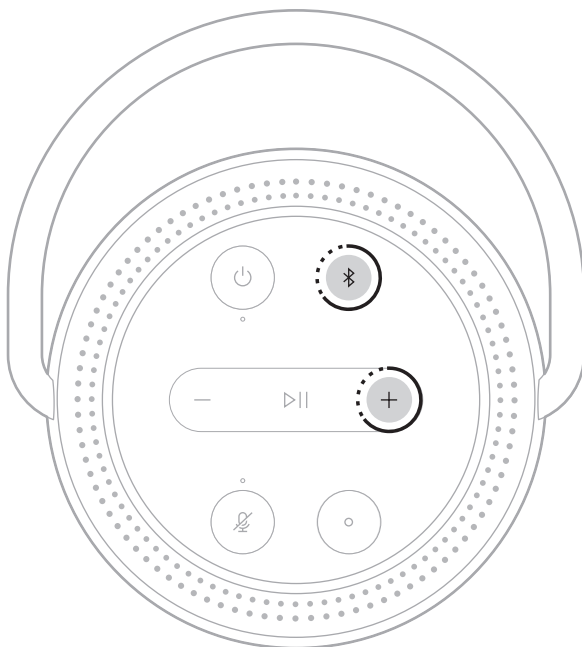

Акустическая система будет перезагружена. По завершении процесса сброса индикаторное кольцо будет непрерывно гореть желтым.

### Восстановление заводских настроек сети и воспроизведения

Выполните настройки акустической системы с помощью приложения Bose Music (см. стр. 14).



837954-0010