

BOSE[®]

SOUNDSPORT[®]

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТОРЕЖЕНИЯ

- Не используйте долгое время наушники на высоком уровне громкости. Во избежание потери слуха используйте наушники на среднем комфортном уровне громкости.
- Уменьшите уровень громкости устройства до того, как наденете наушники, а затем постепенно повышайте громкость сигнала до необходимого комфортного уровня.
- Соблюдайте все региональные законы и нормы об использовании мобильных телефонов и гарнитур при звонках во время управления автомобилем. В некоторых случаях законы налагают особые ограничения на использование подобных устройств при вождении автомобиля, или на использовании устройства с одним наушником. Не используйте наушники в любых других целях во время управления автомобилем.
- Будьте осторожны при использовании наушников, если вы управляете автомобилем или выполняете какое-либо другое действие, требующее повышенной концентрации внимания, например, едете на велосипеде или идете по проезжей части или по железной дороге и т.п. Снимите наушники или отрегулируйте уровень громкости так, чтобы вы могли слышать окружающие вас звуки, включая сигналы сирены.
- Не используйте наушники, если они издают громкие необычные звуки. В этом случае выключите наушники и обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose.
- Не подвергайте наушники длительному воздействию воды или не носите их во время занятия водными видами спорта, например, плаванием, водными лыжами, серфингом и т.п.
- Немедленно извлеките и отключите наушники, если вы ощущаете нагрев или ухудшение качества звука.
- Не используйте адаптеры мобильных телефонов для подключения наушников к разъемам в сиденьях самолетов, так как это может привести к травме или повреждению имущества в результате перегрева.



Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути. Не использовать детям до 3 лет.



Данное изделие содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к терапевту, если у вас есть вопросы о влиянии магнита на работу используемых вами или имплантированных медицинских устройств.

- Не разбирайте наушники.
- Используйте устройство только с источником питания, соответствующим региональным нормам (например, UL, CSA, VDE, CCC).
- Не оставляйте устройство с батарейками в местах, подверженных нагреванию, например, под прямыми солнечными лучами, вблизи огня и т.д.

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примечание:

Это оборудование было протестировано и установлено в соответствии с ограничениями для цифровых устройств Класа В согласно Части 15 Правил FCC. Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую защиту от вредоносных помех в жилой обстановке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, не будучи установлено в соответствии с инструкциями и при отклонении от инструкций при эксплуатации, может создавать вредоносные помехи для радиокommunikаций. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в частных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредоносные помехи для радио- и телевизионного приема, которые определяются по включению и выключению оборудования, пользователь должен попытаться устранить помехи следующим способом:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Оборудование и приемник должны использовать разные штепсельные розетки.
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радиосвязи/телевидению.

Изменения или доработка данного устройства не разрешены компанией Bose и могут стать причиной аннулирования вашего права на использование устройства.

Это устройство подчиняется Части 15 Правил FCC и отвечает требованиям промышленных RSS стандартов Канады. Его работа допускает следующие условия:

- (1) это устройство не должно создавать вредного излучения, и
- (2) это устройство должно выдерживать воздействие любого излучения, в том числе излучения, способного вызывать сбои в работе.

Устройство соответствует нормам FCC и ограничениям по радиационному излучению промышленных стандартов Канады. Запрещено использовать или устанавливать данное устройство и его антенну вблизи других антенн или передатчиков.



Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте www.Bose.com/compliance.



Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи соответствующим образом согласно местным законам. Не сжигать.




Этот символ означает, что данный продукт необходимо предоставить в центры утилизации электрического и электронного оборудования. Соответствующая утилизация позволит исключить нанесение вреда человеческому здоровью или окружающей среде. Более подробную информацию об утилизации данного продукта вы можете получить в местных органах управления, в службе утилизации или по месту приобретения продукта.

Li-ion



Извлечение перезарядной ионно-литиевой батарейки из устройства должно выполняться только квалифицированным персоналом. Более подробную информацию вы можете получить, обратившись по месту приобретения продукта Bose или посетив веб-сайт <http://products.bose.com/static/compliance/index.html>.



Названия токсичных или вредных веществ и элементов						
Название детали	Токсичные и вредные вещества и элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный (CR(VI))	Полибромдифенил (PBB)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	x	0	0	0	0	0
Металлические детали	x	0	0	0	0	0
Пластиковые детали	0	0	0	0	0	0
Динамики	0	0	0	0	0	0
Кабели	x	0	0	0	0	0
Данная таблица составлена в соответствии с нормативами SJ/T 11364. O: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся во всех материалах данной детали, не превышают ограничения требований GB/T 26572. X: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся хоть в одном материале данной детали, превышают ограничения требований GB/T 26572.						

Дата производства:

Восьмизначный серийный номер указывает год производства, где "5" означает 2005 или 2015.

Термин Bluetooth® и логотип являются торговыми марками Bluetooth® SIG, Inc. и любое использование указанных знаков должно производиться с разрешения Bose Corporation.

N-Mark является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании NFC Forum, Inc. в США и других странах.

«Made for iPod» и «Made for iPhone» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для подключения к iPod, iPhone или iPad соответственно и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие стандартам безопасности. Учтите, что использование данного устройства с iPod, iPhone или iPad может повлиять на воспроизведение.

iPad, iPhone и iPod – это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах. Торговая марка "iPhone" используется по лицензии iPhone K.K.

Apple и логотип Apple – это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

• App Store является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc.

Android, Google Play и логотип Google Play являются торговыми марками Google Inc.

©2016 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.

Начало работы

Извлечение устройства из упаковки	7
Составные части наушников	8
Включение/выключение питания	9

Приложение Bose® Connect

Характеристики:	10
-----------------------	----

Зарядка батареи

Подключение USB кабеля	11
Проверка состояния батареи	12

Индикаторы состояния наушников

Индикатор Bluetooth® (✱)	13
Индикатор батареи (П)	13

Значение правильной установки

Выбор правильных вкладышей StayHear® +	14
Посадка вкладышей в ухе	14
Замена вкладышей StayHear®+	15

Голосовые команды

Предустановленные языки	16
Переключение языка	16

Bluetooth®

Информация о беспроводной технологии Bluetooth®	17
Выбор способа сопряжения	17
Сопряжение с устройствами Bluetooth®	18
Сопряжение устройства Bluetooth® с NFC	19
Отключение устройства с Bluetooth®	20
Повторное подключение устройства с Bluetooth®	20

Управление несколькими подключенными устройствами

Переключение подключенных Bluetooth® устройств	21
Идентификация подключенных Bluetooth® устройств	21
Повторное подключение к сопряженному Bluetooth® устройству	21
Очистка списка сопряженных устройств	21
Использование приложения Bose® Connect	21

Регуляторы наушников

Функции мультимедийного воспроизведения и настройки уровня громкости	22
Вызов дополнительных функций	23

Уход и обслуживание


Хранение	24
Очистка	24
Сменные части и аксессуары	24
Служба работы с клиентами	25
Ограниченная гарантия.....	25
Технические характеристики.....	25

Поиск и устранение неисправностей

26

ИЗВЛЕЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ УПАКОВКИ


Аккуратно распакуйте упаковку и убедитесь, что в комплект входят следующие элементы:

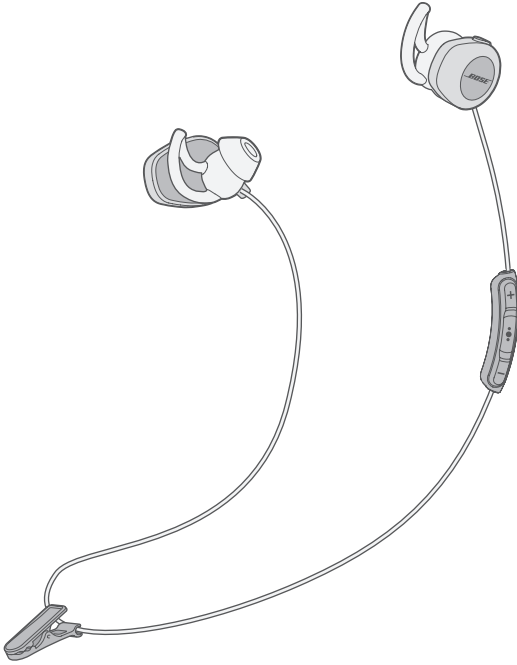

Беспроводные наушники
Bose® SoundSport™




Футляр для переноски

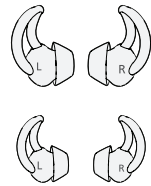

Вкладыши **StayHear®+**:

Большие (черные)
и маленькие (белые)

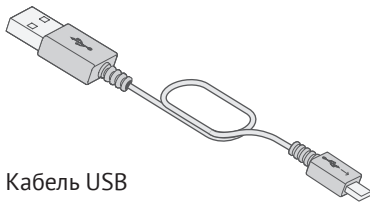


Кабель USB

Примечание:

С предприятия наушники поставляются с установленными средними (серыми) вкладышами.

Если вы видите, что одна из деталей повреждена, не используйте ее. Немедленно свяжитесь с уполномоченным дилером Bose или позвоните в отдел работы с клиентами Bose. Контактные данные указаны в кратком руководстве пользователя.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ НАУШНИКОВ

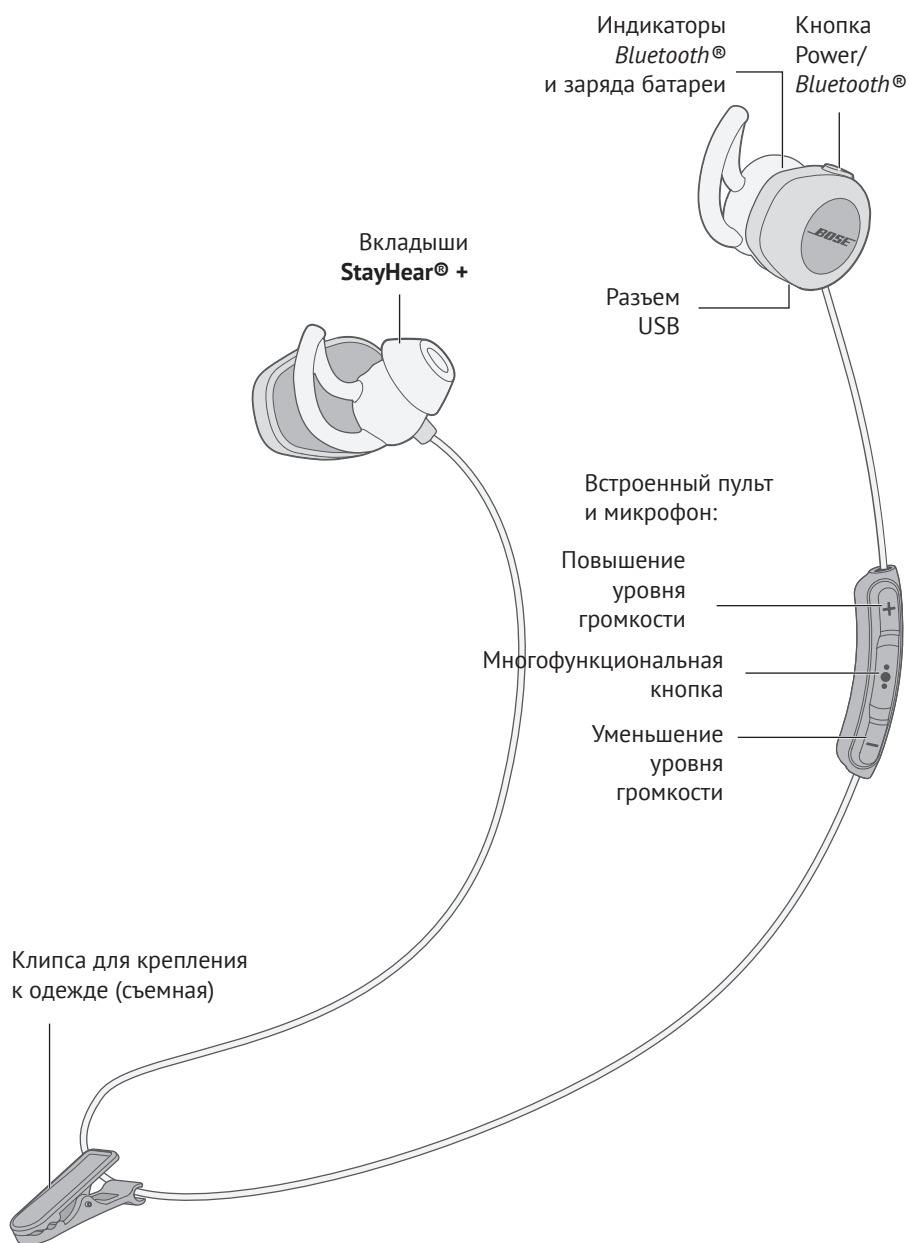


ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Для включения питания:

Нажмите и удержите кнопку питания/*Bluetooth*®, пока не загорится индикатор батареи (🔋) зеленым, желтым или красным (обозначая уровень заряда батареи).

Для выключения питания:

Нажмите и удержите кнопку питания/*Bluetooth*®, пока индикатор (🔋) не мигнет три раза и не выключится, вы услышите сигнал выключения.

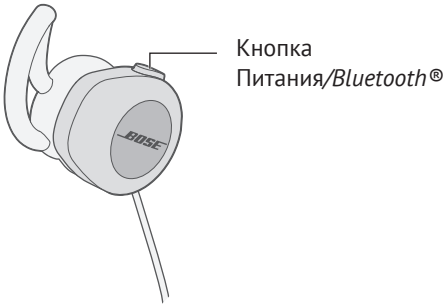

ПРИЛОЖЕНИЕ BOSE® CONNECT

Усовершенствуйте наушники с помощью приложения **Bose® Connect**.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Раскрывает весь потенциал беспроводных наушников **SoundSport®**.
- Бесплатное приложение, совместимое с большинством систем Apple и Android.
- Возможность подключения нескольких *Bluetooth®* устройств и их переключения одним движением.
- Доступны голосовые команды
- Возможность обновления приложения наушников
- Возможность пользовательской настройки, например, голосовые команды и автоматическое выключение.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB КАБЕЛЯ

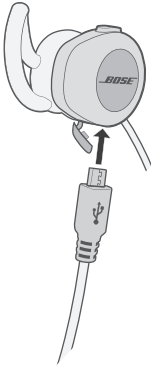1. Откройте лючок, расположенный в нижней части правого наушника.
2. Подключите маленький штекер кабеля USB к разъему USB.



3. Подключите другой конец USB кабеля к порту USB вашего компьютера или настенной зарядки.
 - Во время зарядки индикатор  горит желтым.
 - При полной зарядке батареи индикатор  будет постоянно гореть зеленым.
 - Для полного заряда батареи необходимо не менее двух часов. Полный заряд батареи обеспечит использование наушников до шести часов.
 - Наушники не будут работать во время зарядки.
 - Используйте устройство только с источником питания, соответствующим региональным нормам (например, UL, CSA, VDE, CCC).
 - Перед зарядкой батареи убедитесь, что наушники будут заряжаться при комнатной температуре, между 5°C и 40°C.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ

- При каждом включении наушников голосовая команда будет сообщать вам об уровне заряда батареи, и индикатор  будет гореть в течение 10 секунд. При нажатии любого регулятора наушников индикатор  будет гореть в течение 10 секунд. Более подробная информация дана в разделе «Индикатор батареи» на стр. 13.
- Мигающий красным индикатор состояния батареи указывает на необходимость подзарядки наушников.
- При подключении к устройствам Apple индикатор уровня заряда батареи наушников будет отображен в верхнем правом углу экрана.

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ НАУШНИКОВ

Индикаторы заряда батареи и *Bluetooth*® расположены на задней стороне правого вкладыша.

Индикатор *Bluetooth*® (✱)

Активность индикатора	Состояние системы
Мигает синим	Готовность к сопряжению
Мигает белым	Подключение
Постоянно горит белым	Соединение выполнено

Индикатор батареи (⦿)

Активность индикатора	Состояние системы
Зеленый	Средний - высокий уровень заряда
Желтый	Низкий заряд
Мигает красным	Необходима зарядка


ВЫБОР ПРАВИЛЬНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ STAYHEAR®+:

Для наилучшего воспроизведения очень важно правильно выбрать размеры ушных вкладышей **StayHear®+**. Выберите наиболее удобный для вас размер вкладышей. Примерьте все вкладыши и определитесь с наиболее подходящим. Возможно, вам потребуются вкладыши разного размера.

Примечание:

Для проверки правильности выбора вкладышей попробуйте что-либо сказать громко. Ваш голос в обоих ушах должен звучать приглушенно, в противном случае выберите другой размер вкладышей.

На каждом вкладыше **StayHear®+** указана буква, которая поможет вам определить, левый и правый вкладыш. Убедитесь, что правильно вставили левый и правый вкладыши (левый в левое ухо и правый в правое).

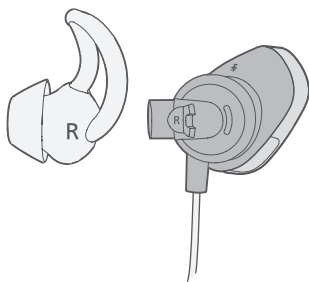


ПОСАДКА ВКЛАДЫШЕЙ В УХЕ

Благодаря мягким насадкам **StayHear®+** наушники-вкладыши позволяют удобно расположить их в ушной раковине. Крылышко вкладыша должно располагаться непосредственно под ушным валиком.

1. Вставьте наушники **StayHear®+** в уши так, чтобы вкладыши комфортно располагались в ушной раковине.
2. При необходимости слегка наклоните вкладыш или прижмите его к уху для более удобной и надежной посадки.

Ушной валик

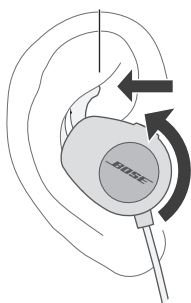


ЗАМЕНА ВКЛАДЫШЕЙ STAYHEAR®+


1. Придерживая наушник, аккуратно потяните за край установленного вкладыша **StayHear®+** и снимите его с наушника.

Предостережение:

Во избежание деформации вкладыша крепко держитесь за основу наушника **StayHear®+**. Ни в коем случае не тяните за крылышко.

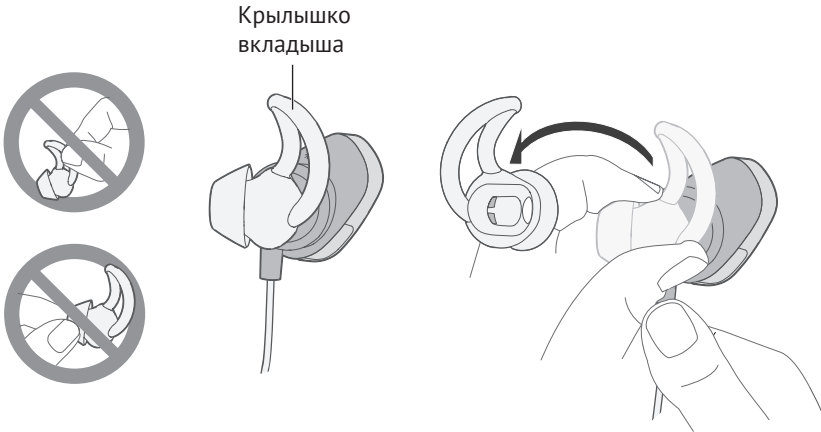

2. Расположите отверстие нового вкладыша **StayHear®+** над головкой наушника, затем поверните его. Крепко прижмите вкладыш, пока не почувствуете щелчок.

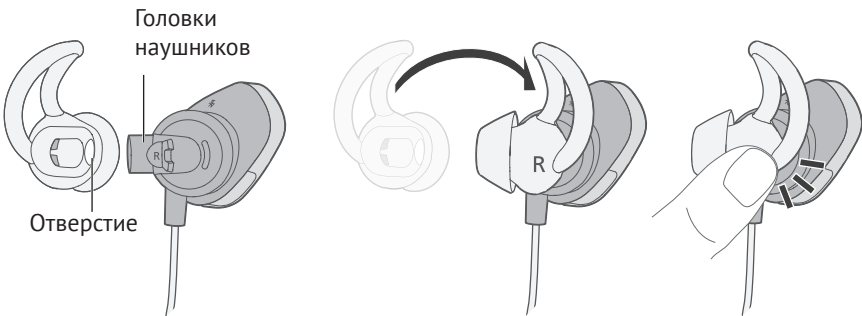

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ

Наушники воспроизводят голосовые команды, которые помогут вам во время выполнения сопряжения и подключения системы.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ЯЗЫКИ

В наушниках предустановлены следующие языки:

- Английский
- Испанский
- Немецкий
- Китайский
- Корейский
- Итальянский
- Шведский
- Немецкий
- Французский
- Японский
- Португальский

ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДРУГОГО ЯЗЫКА

Посетите веб-сайт global.bose.com/support/ssw

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА

При первом включении наушников голосовые команды будут звучать на английском языке. Для выбора другого языка команд:

1. Одновременно нажмите и удержите в нажатом положении кнопку **+** и **-**, пока не услышите голосовые команды на первом из списка языке.
2. Нажмите кнопку **+** или **-** для прокрутки списка доступных языков.
3. Когда вы услышите нужный вам язык нажмите и удержите в нажатом положении кнопку **●●●** для выбора этого языка.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕСПРОВОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ BLUETOOTH®

Технология беспроводного соединения *Bluetooth*® позволяет воспроизвести потоковый аудио сигнал оснащенных технологией *Bluetooth*® смартфонов, планшетов, компьютеров или других аудио устройств к звуковой панели. До начала прослушивания потокового воспроизведения с *Bluetooth*® устройств необходимо выполнить сопряжение этого устройства с наушниками.

Выбор способа сопряжения

Вы можете выполнить сопряжение *Bluetooth*® устройства с наушниками с помощью беспроводной технологии *Bluetooth*® или **Near Field Communication (NFC)**.

Что такое NFC?

NFC (Near Field Communication) – это технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, позволяющая осуществлять бесконтактный обмен данными между устройствами, расположенными на небольших расстояниях. Уточните в руководстве пользователя устройства, поддерживает ли выбранная модель технология NFC.


Если выбранное <i>Bluetooth</i>® устройство не поддерживает NFC или вы не уверены в этом, то:	Следуйте инструкциям, описанным в разделе "Сопряжение <i>Bluetooth</i> ® устройства" на стр. 18.
Если <i>Bluetooth</i>® устройство поддерживает NFC:	Следуйте инструкциям, описанным в разделе "Сопряжение <i>Bluetooth</i> ® устройства с NFC" на стр. 19.

Примечание:

Если *Bluetooth*® устройство поддерживает NFC, то воспользуйтесь сопряжением.

СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВАМИ *BLUETOOTH*®

1. Включив наушники, нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания/*Bluetooth*®, пока не услышите сообщение "Ready to pair" или пока не увидите, что индикатор *Bluetooth*® (✎) мигает синим.

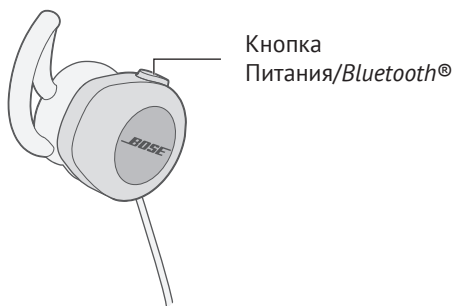


2. На оснащенном *Bluetooth*® устройстве включите функцию *Bluetooth*.

Совет:

Функция *Bluetooth*® обычно находится в меню **Settings**.


3. Выберите беспроводные наушники **Bose® SoundSport™** из списка устройств.


После сопряжения индикатор *Bluetooth*® ✎ будет постоянно гореть белым, и прозвучит голосовая команда "Connected to <название устройства>".

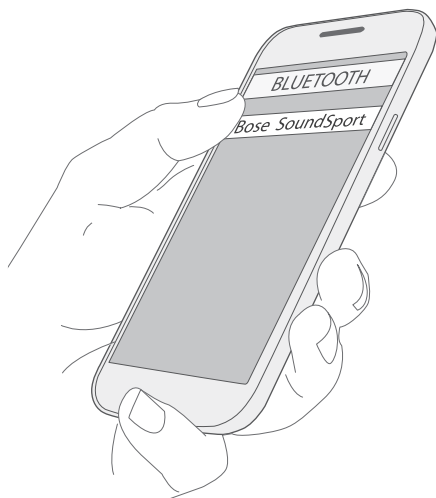

СОПРЯЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА *BLUETOOTH*® С NFC

1. Включите наушники, разблокируйте устройство и включите функции *Bluetooth*® и NFC. Более подробную информацию об этих функциях вы можете найти в руководстве пользователя вашего мобильного устройства.
2. Приложите точку NFC на *Bluetooth*® устройстве к задней части встроенного пульта. Ваше устройство может выдать запрос на сопряжение.

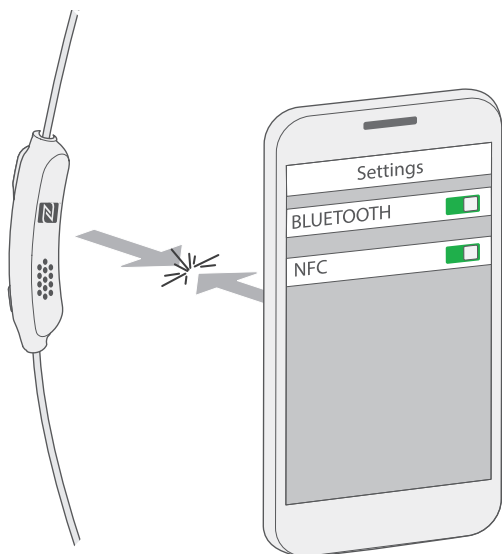

После сопряжения индикатор *Bluetooth*®  будет постоянно гореть белым, и прозвучит голосовая команда "Connected to <название устройства>".

ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА С BLUETOOTH®

- Выключите функцию *Bluetooth*® на устройстве.
- Если ваше устройство поддерживает NFC, то приложите точку NFC на устройстве к задней части встроенного пульта.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА С BLUETOOTH®

- После включения питания наушники будут автоматически подключаться к двум последним подключенным устройствам.

Примечание:

Нужные вам устройства должны быть включены и должны находиться в рабочем диапазоне.

- Если ваше устройство поддерживает NFC, то приложите точку NFC на устройстве к задней части встроенного пульта.

Наушники способны запомнить до восьми сопряженных устройств и одновременно могут активно подключаться в двум из них.

Примечание:

Вы можете воспроизвести аудиосигнал только одного устройства за раз.

Переключение подключенных *Bluetooth*® устройств

1. Остановите воспроизведение первого устройства.
2. Запустите воспроизведение второго устройства.

Идентификация подключенных *Bluetooth*® устройств

Нажмите кнопку питания/*Bluetooth*® для прослушивания сигнала подключенных устройств.

Повторное подключение к сопряженному *Bluetooth*® устройству

1. Нажмите кнопку питания/*Bluetooth*® для прослушивания сигнала подключенного устройства.
2. Повторно нажмите кнопку питания/*Bluetooth*® в течение трех секунд для подключения к следующему устройству из списка сопряжения. Повторяйте выполнение этих действий пока не услышите название нужного вам устройства.
3. Запустите воспроизведение музыки на подключенном устройстве.

Очистка списка сопряженных устройств


1. Выключите питание наушников.
2. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания/*Bluetooth*® в течение 10 секунд, пока не услышите сообщение "*Bluetooth*® device list cleared" (Список *Bluetooth*® устройств пуст).
3. Удалите наушники **Bose®SoundSport**® из списка *Bluetooth*® устройств. Все *Bluetooth*® устройства будут удалены и наушники будут готовы к сопряжению с новым устройством.

Использование приложения **BOSE® CONNECT**

Вы также можете с легкостью подключить несколько устройств с помощью приложения **Bose Connect**. Более подробная информация об этом дана в разделе "Приложение **Bose Connect**" на стр. 10.

ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И НАСТРОЙКИ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Регуляторы наушников расположены на встроенном пульте ниже правой чашки наушников.

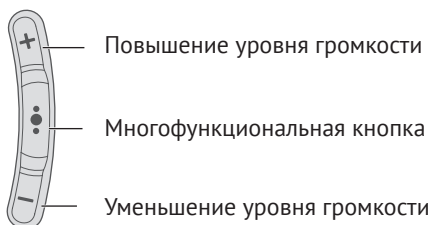

Функция	Действие
Кнопка запуска/остановки воспроизведения	Нажмите кнопку ●●●.
Быстрое перемещение вперед	Быстро нажмите ●●● дважды.
Быстрое перемещение назад	Быстро нажмите ●●● три раза.
Ускоренная перемотка вперед	Быстро нажмите ●●● дважды и удержите в нажатом положении после второго нажатия.
Ускоренная перемотка назад	Быстро нажмите ●●● три раза и удержите в нажатом положении после третьего нажатия.
Повышение уровня громкости	Нажмите +.
Уменьшение уровня громкости	Нажмите -.

ВЫЗОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Функция	Решение
Ответ на звонок	Нажмите кнопку ●●●.
Завершение звонка	Нажмите кнопку ●●●.
Отклонение входящего звонка	Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку ●●● в течение 1 секунды.
Ответ на второй входящий звонок и удержание текущего звонка	Во время звонка нажмите один раз кнопку ●●●.
Отклонение второго входящего звонка и удержание текущего звонка	Во время звонка нажмите и удержите в нажатом положении кнопку ●●● в течение 1 секунды.
Переключение между двух звонков	При двух активных звонках дважды нажмите кнопку ●●●.
Организация конференц-связи	При двух активных звонках нажмите и удержите в нажатом положении кнопку ●●● в течение 1 секунды.
Включения функции управления голосом	При отсутствии звонка нажмите и удержите в нажатом положении кнопку ●●● в течение 1 секунды. Более подробная информация о совместимости и использовании дана в руководстве пользователя вашего устройства.
Отключение/включение звука звонка	Во время звонка одновременно нажмите кнопки + и -.

ХРАНЕНИЕ

- Обязательно выключайте наушники, когда они не используются.
- Перед хранением наушников в течение нескольких месяцев и более убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
- Поместите наушники в футляр.

ОЧИСТКА

Рекомендуем периодически очищать наушники.

Вкладыши StayHear®+:

Снимите вкладыши из наушников и помойте их мягким моющим средством и водой. Тщательно ополосните и высушите их перед повторным креплением к наушникам.

Головки наушников:

Очищайте головки только сухой, мягкой хлопковой тканью или ее аналогом. Не вставляйте чистящую ткань в отверстия головки.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Аксессуары или сменные части могут быть заказаны через службу поддержки покупателей Bose. См. раздел "Служба работы с клиентами" на стр. 25.

СЛУЖБА РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ

Более подробную информацию об использовании наушников вы можете найти:

- Посетив веб-сайт: global.bose.com/support/ssw
- Обратившись по месту приобретения продукта Bose. Контактные данные указаны в адресном листке из упаковки.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На ваши беспроводные наушники Bose® SoundSport® распространяется ограниченная гарантия. Более подробная информация об ограниченной гарантии представлена в Регистрационной карточке изделия для вашей системы. Подробные инструкции о регистрации даны в карточке. Но, тем не менее, даже если вы не выполните вышеуказанные инструкции, это не повлияет на ваши права на ограниченную гарантию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входная мощность: 5 В --- 1 А

Проблема	Решение
Наушники не включаются	<ul style="list-style-type: none"> • Включите питание наушников (см. раздел "Включение или выключение системы" на стр. 9). • Подзарядите батарею.
Наушники и <i>Bluetooth</i> [®] устройство не сопрягаются	<ul style="list-style-type: none"> • На <i>Bluetooth</i>[®] устройстве: <ul style="list-style-type: none"> - Выключите и снова включите функцию <i>Bluetooth</i>. - Удалите наушники Bose[®] SoundSport[®] из списка <i>Bluetooth</i>[®] устройств мобильного гаджета. Повторно выполните сопряжение. • Переместите <i>Bluetooth</i>[®] устройство подальше от источников помех и ближе к наушникам. • Выполните сопряжение с другим <i>Bluetooth</i>[®] устройством (см. стр. 18). • На веб-сайте global.bose.com/support/ssw доступны обучающие видео материалы. • Очистите список сопряженных устройств: Выключите питание наушников. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания/<i>Bluetooth</i>[®], пока не услышите сообщение "<i>Bluetooth</i>[®] device list cleared" (Список <i>Bluetooth</i>[®] устройств пуст). Удалите наушники Bose SoundSport из списка <i>Bluetooth</i>[®] устройств мобильного гаджета. Повторно выполните сопряжение.
Наушники не подключаются к NFC-устройству	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что <i>Bluetooth</i>[®] устройство поддерживает NFC. • Убедитесь, что ваше устройство разблокировано и функции <i>Bluetooth</i>[®] и NFC включены. • Приложите точку NFC на <i>Bluetooth</i>[®] устройстве к задней части встроеного пульта.
Отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что питание наушников включено и батарея заряжена. • Увеличьте уровень громкости наушников и <i>Bluetooth</i>[®] устройства. • Нажмите кнопку питания/<i>Bluetooth</i>[®] для прослушивания сигнала подключенного устройства. Убедитесь в использовании правильного устройства. • Переместите <i>Bluetooth</i>[®] устройство подальше от источников помех и ближе к наушникам. • Попробуйте выбрать другой источник музыкального сигнала. • Выполните сопряжение с другим <i>Bluetooth</i>[®] устройством (см. стр. 18). • В случае подключения двух <i>Bluetooth</i>[®] устройств, остановите воспроизведение первого источника и запустите воспроизведение второго. • Если два <i>Bluetooth</i>[®] устройства активны, убедитесь, что оба эти устройства находятся в диапазоне действия наушников (10 м).

Проблем	Решение
Плохое качество звучания	<ul style="list-style-type: none"> • Попробуйте выбрать другой источник музыкального сигнала. • Выполните сопряжение с другим <i>Bluetooth</i>® устройством. • Отключите второе устройство. • Переместите <i>Bluetooth</i>® устройство подальше от источников помех и ближе к наушникам. • Очистите любые загрязнения, попавшие во вкладыши или головки наушников.
Батарея наушников не заряжается	<ul style="list-style-type: none"> • Откройте лючок, расположенный в нижней части правого наушника, и подключите маленький штекер USB кабеля в USB разъем. Убедитесь в правильности расположения штекера в разьеме наушников. • Надежно вставьте оба штекера USB кабеля. • Если наушники долгое время находились под воздействием слишком низких или высоких температур, дождитесь, пока наушники станут комнатной температуры и только тогда попробуйте зарядить их.
Вкладыши StayHear®+ выпадают	Надежно закрепите вкладыши к наушникам (см. раздел "Замена вкладышей StayHear®+ " на стр. 15).
Вы потеряли вкладыш StayHear®+	Обратитесь в отдел работы с клиентами Bose для приобретения нового.

BOSE[®]
Better sound through research[®]